

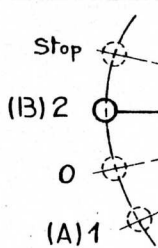
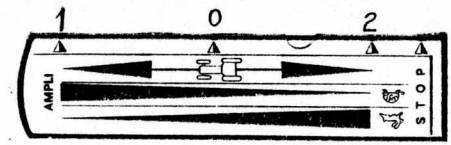


COMMANDE
DU
SELECTEUR



COMMANDE DU
PRE-SELECTEUR
DE GAMME

I = Prise de puissance indépendante
P = Prise de puissance proportionnelle à l'avancement.

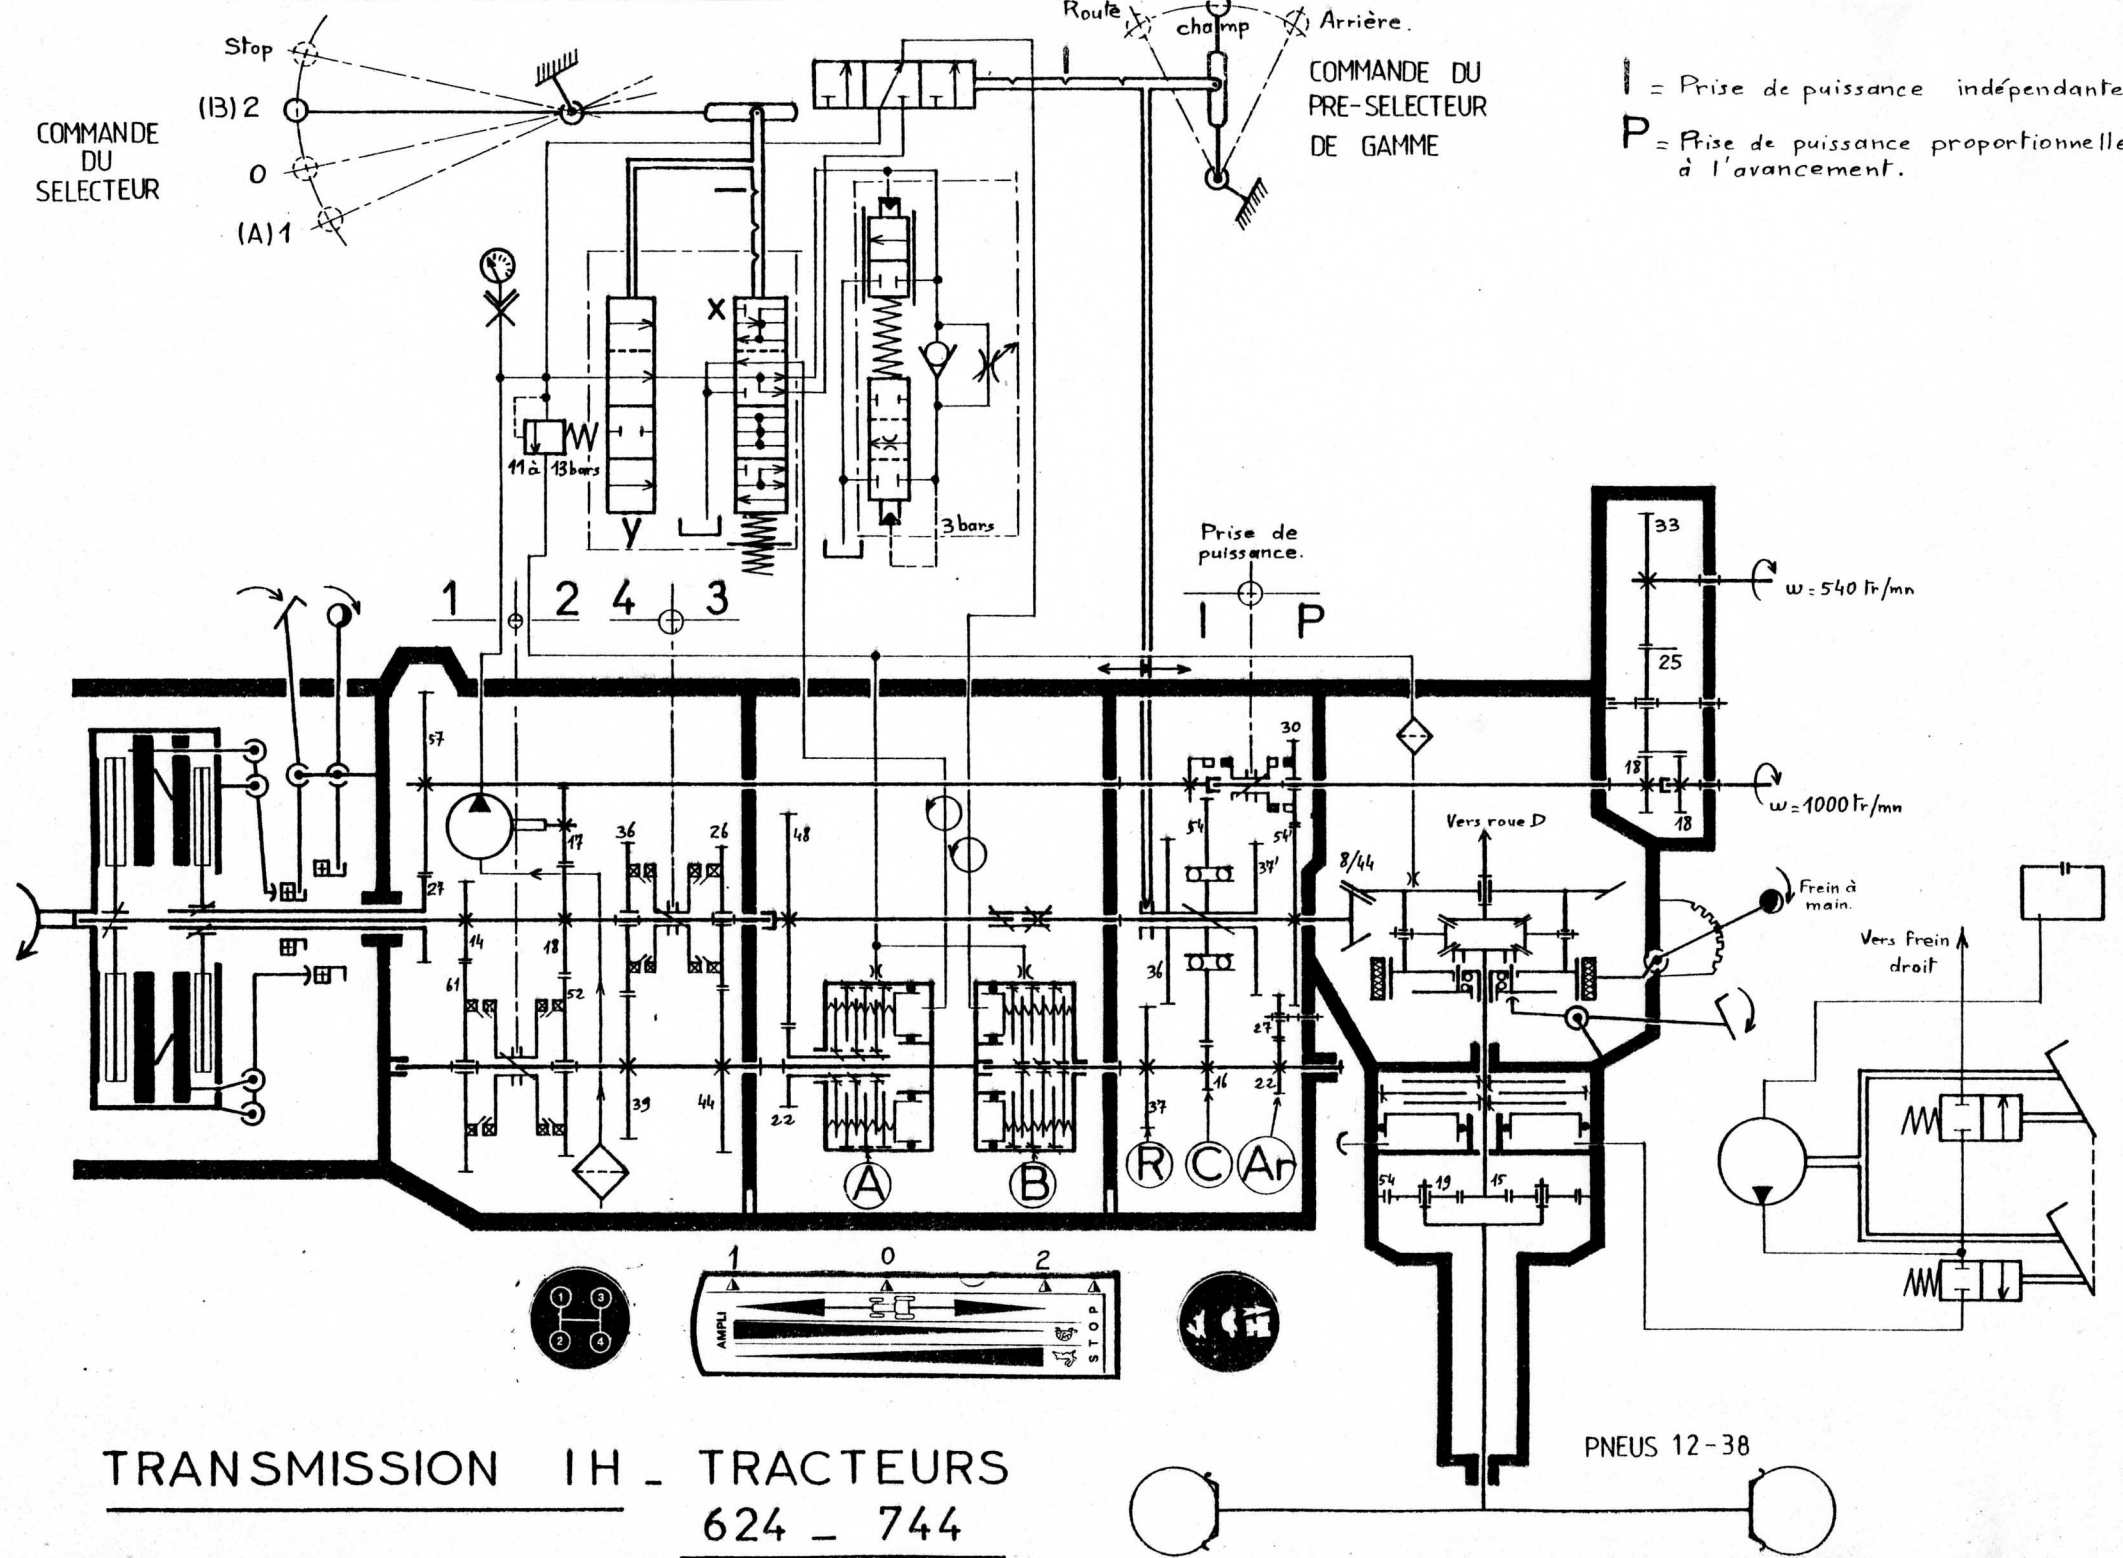

TRANSMISSION IH - TRACTEURS
624 - 744