


Les coupes brisées sont utilisées avec des objets présentant des contours intérieurs relativement complexes. Elles apportent un grand nombre de renseignements et évitent l'emploi de plusieurs coupes normales. Le plan de coupe brisée est construit à partir de plusieurs plans de coupe usuels.

3. Coupe brisée à plans successifs


Les plans de coupe, concourants par deux, se succèdent les uns derrière les autres.
La correspondance entre les vues est conservée.

Les discontinuités du "plan de coupe" (arêtes ou angles) ne sont pas représentées.
Pour l'exemple proposé, et pour simplifier la représentation, le bossage et l'alésage sont représentés perpendiculairement au plan de coupe.

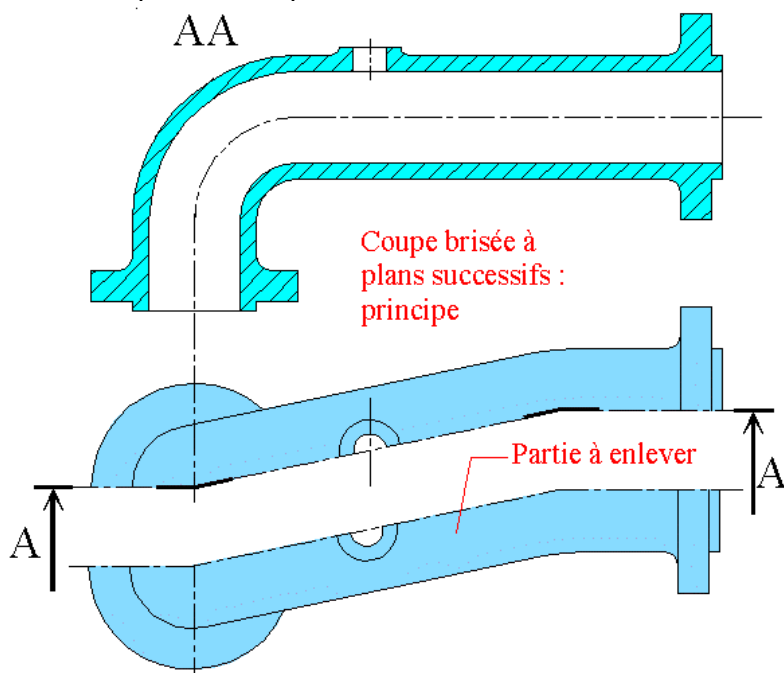

Principe :

Fig36

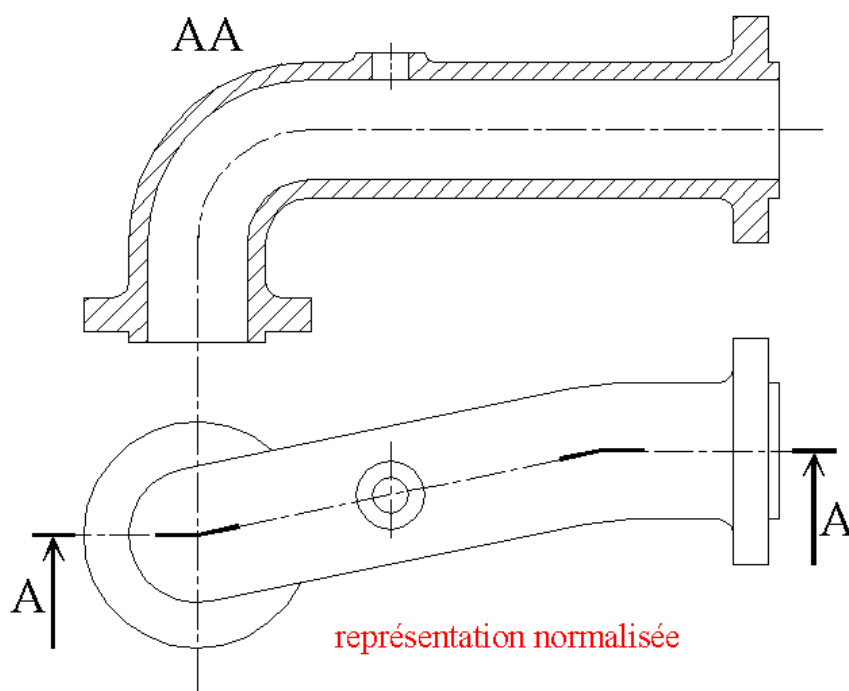

Représentation normalisée :

Fig37