

Elles permettent de définir uniquement quelques détails du contour intérieur d'un objet. Elles évitent les nombreux tracés inutiles qui seraient engendrés par le choix d'une coupe complète. L'indication du plan de coupe est inutile dans ce cas.

Remarque : un trait fin sert de limite aux hachures.

Exemple 1 : rainure de clavette usinée dans un arbre.

Exemple 1: rainure de clavette dans un arbre

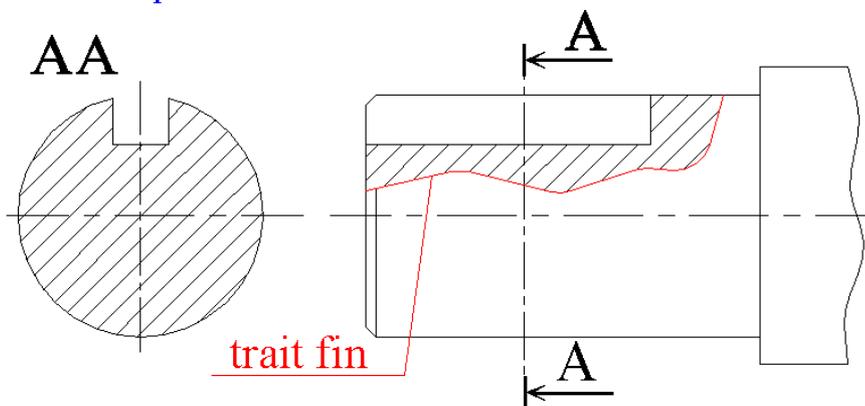


Figure 27

Exemple 2 : ensemble arbre, poulie et clavette.

Exemple 2: montage arbre, clavette et poulie

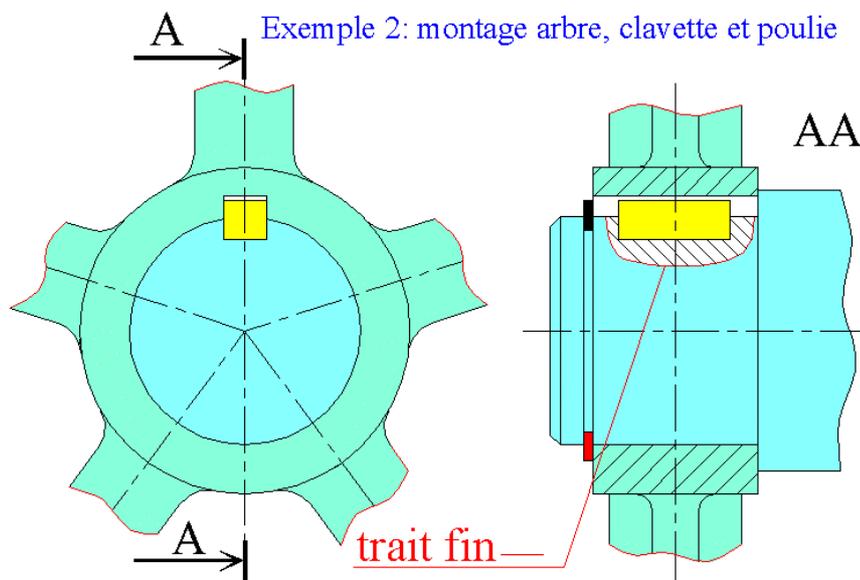


Figure 28

Exemple 3 : détails de brides d'un raccord de robinetterie industrielle.

Exemple 3: détails de brides d'un raccord de robinetterie

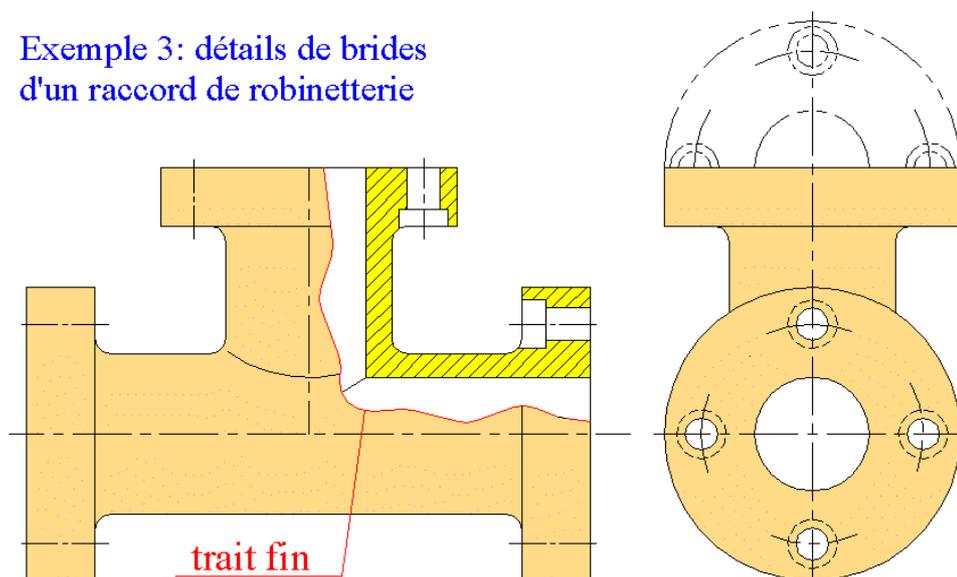


Figure 29